

Overpartier over skydedør



Når der monteres et parti over en skydedøre, er det vigtigt at skydedøren ikke belastes af overpartiet. Det er ligeledes vigtigt at vand fra overparties ledes væk fra skydedøren.

Uddrag fra Vinduesindustriens vejledning:

Blivende underlag må dog aldrig anvendes ved overkarm på brede elementer, som f.eks. hæveskydedøre, hvor der kan være risiko for belastning fra den ovenliggende konstruktion. Vindues- og dørelementer må generelt ikke blive belastet af andre bygningsdele.


På grund af ovenstående anbefaler vi, at der altid indlægges en rem over skydedøren. Alternativt skal det på anden vis sikres, at der ikke overføres belastning fra overpartiet til skydedøren.

Afledning af vand fra overparti

For at aflede vandet fra overpartiet, monteres der altid vandnæse på skydedørens overkarm, når denne monteres under et overparti.

VIGTIGT: Ved overpartier på over 1m højde eller vægt over 100 kg, skal der altid indlægges en rem som kan optage lasten fra overpartiet.


For at sikre at belastning fra glasset ikke føres ned gennem posten, skal glasset i overpartiet med en lodret post opløses som ved sidehængte elementer. Se fig. 1.

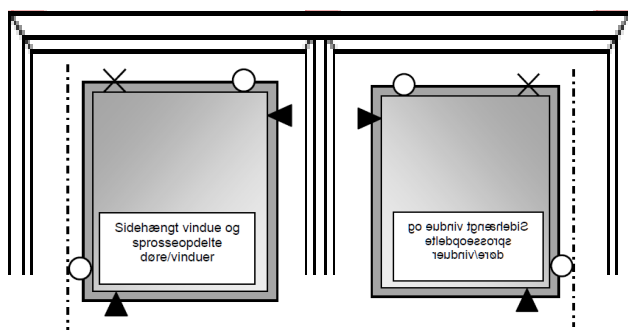

Figur 1 - principskitse, oplødsning af glas

Samtidig skal overpartiet fastgøres opad i bærende konstruktion på begge sider af en eventuel lodret post. Fastgørelsen skal foretages ved de grønne markeringer på fig. 2.

Er der behov for ekstra bæreevne kan der monteres 4x92 på overpartiets overkarm.

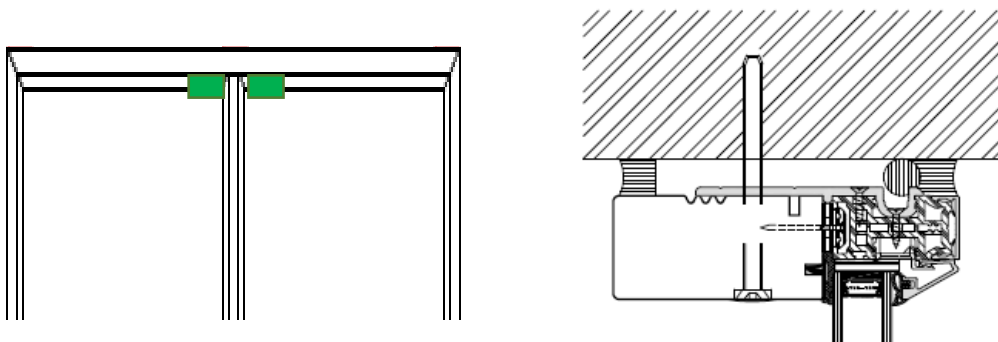

Figur 2 - princip for fastgørelse af overparti


Overpartier over skydedør




Opklodsning af overparti

Generelt opklodses overpartiet ved sidekarm på Alu-komposit delen (ved A på figur 3).

I enkelte tilfælde kan der opklodses over skydedørens lodpost (ved B på figur 3). Er det tilfældet skal der udelukkende understøttes i postens bredde og mellem forstærkningsbeslag og skydedørens overkarm – se fig. 4.

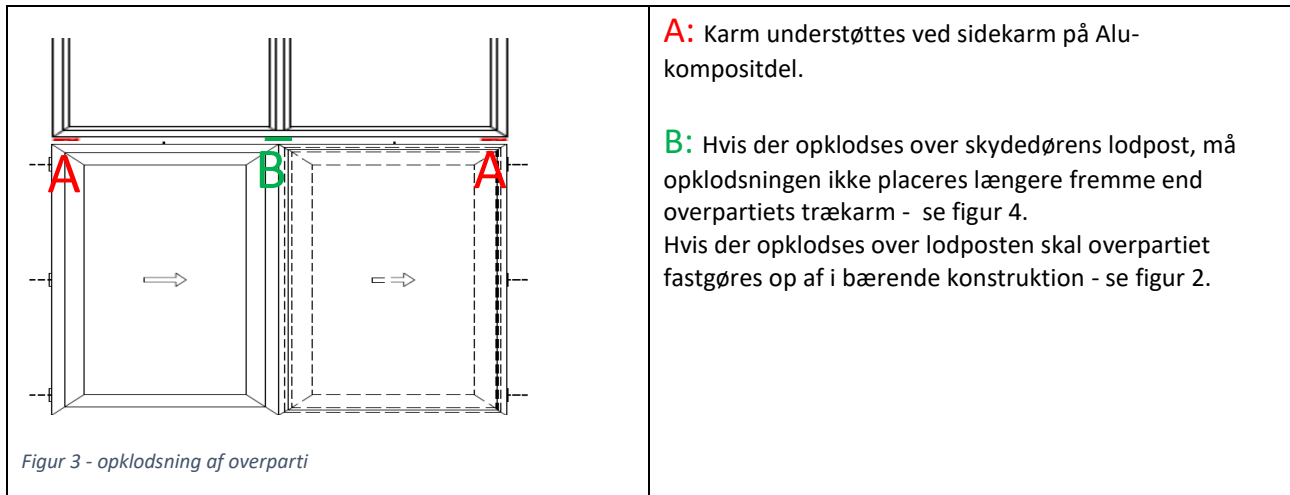

Placering af opklodsning

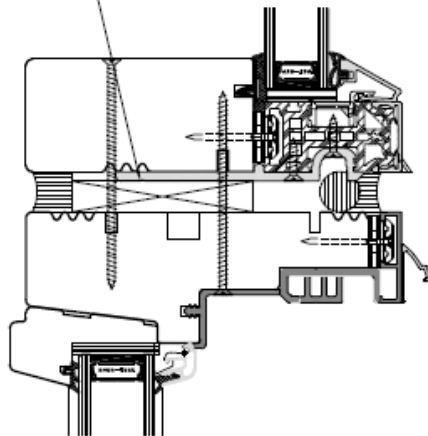

Figur 4 - Placering af opklodsning KUN over lodpost

Forbindelse mellem overparti og skydedør

Overpartiets monteres fra fabrik med karmforstærkninger 4x92mm i fuld længde. Ved fastgørelse mellem overparti og skydedør må der ikke anvendes blivende underlag.

NB: Kontrollér altid efter endt montage, at døren kører og lukker korrekt.